


Для обновления ВПО Вам необходимо в «программе обновления ВПО» (<http://config.allmonitoring.ru/upgradeum/myupg/UpgradeUM.html>):

1. Выбрать вкладку «файлы ВПО» и нажать кнопку  ;
2. В сплывающем окне в поле «тип устройства» выбрать «УМ-30 новый загр.»;
3. Нажать кнопку «Загрузить» и открыть файл с расширением .bin, нажать ОК;

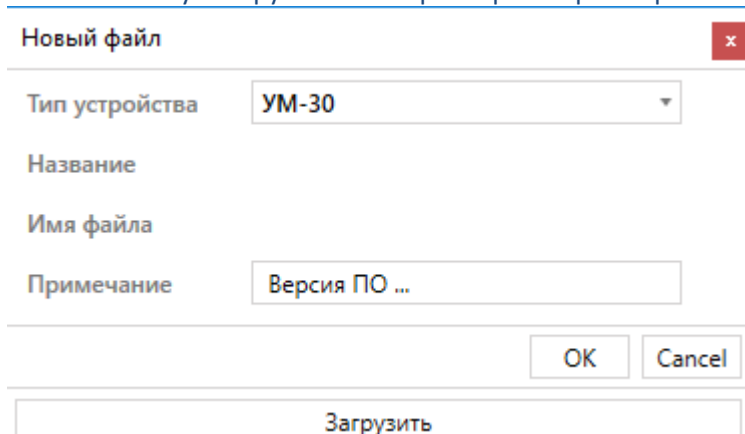

Новый файл

Тип устройства


Название


Имя файла

Примечание

OK Cancel

Загрузить

4. Перейти к вкладке «объекты мониторинга» и нажать кнопку  ;
5. Во всплывающем окне ввести параметры объекта, указанные в полях, тип устройства выбрать как «УМ-30 новый загр.», поле «количество попыток» - значение 10, «пароль» - 00000000, «канал связи» - RS-232, нажать «ок». Если необходимо обновить несколько устройств, то просто добавить в список новые объекты;

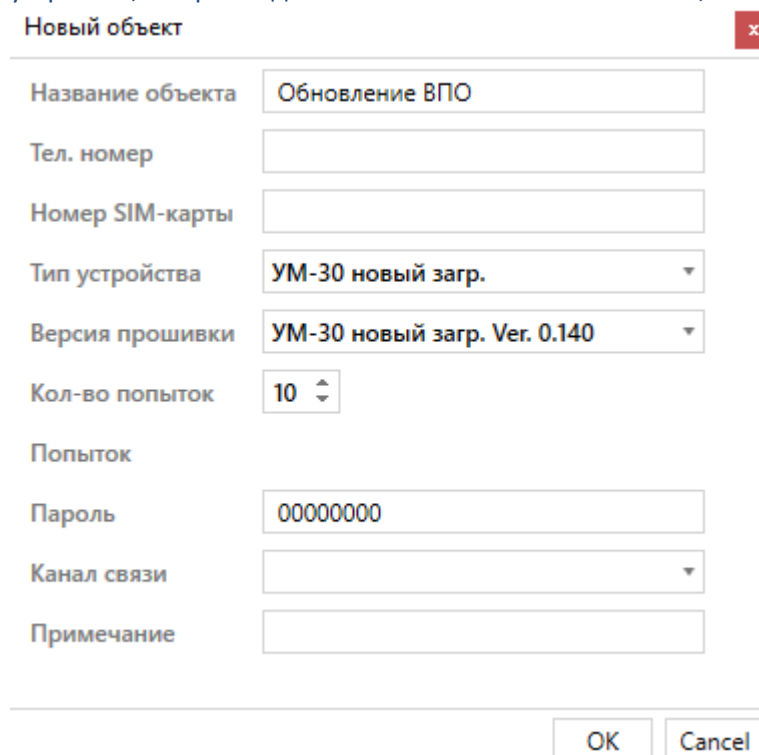

Новый объект

Название объекта

Тел. номер

Номер SIM-карты

Тип устройства

Версия прошивки

Кол-во попыток

Попыток

Пароль

Канал связи

Примечание

OK Cancel

6. Выбрать объекты, которые необходимо обновить и нажать кнопку 

7. Перейти к вкладке «очередь обновлений», настроить последовательные порты согласно установленным портам на ПК, выставить параметры записи файла согласно изображению ниже

Timeout между блоками (мс)	5
Размер блока (байт)	1 024
Timeout ожидания ответа (сек)	5
Настройки записи файла	



8. Нажать кнопку **Старт** и дождаться обновления объекта.